


TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HCL
BASIC STARTER KIT

trilux.com/hcl-starter-kit

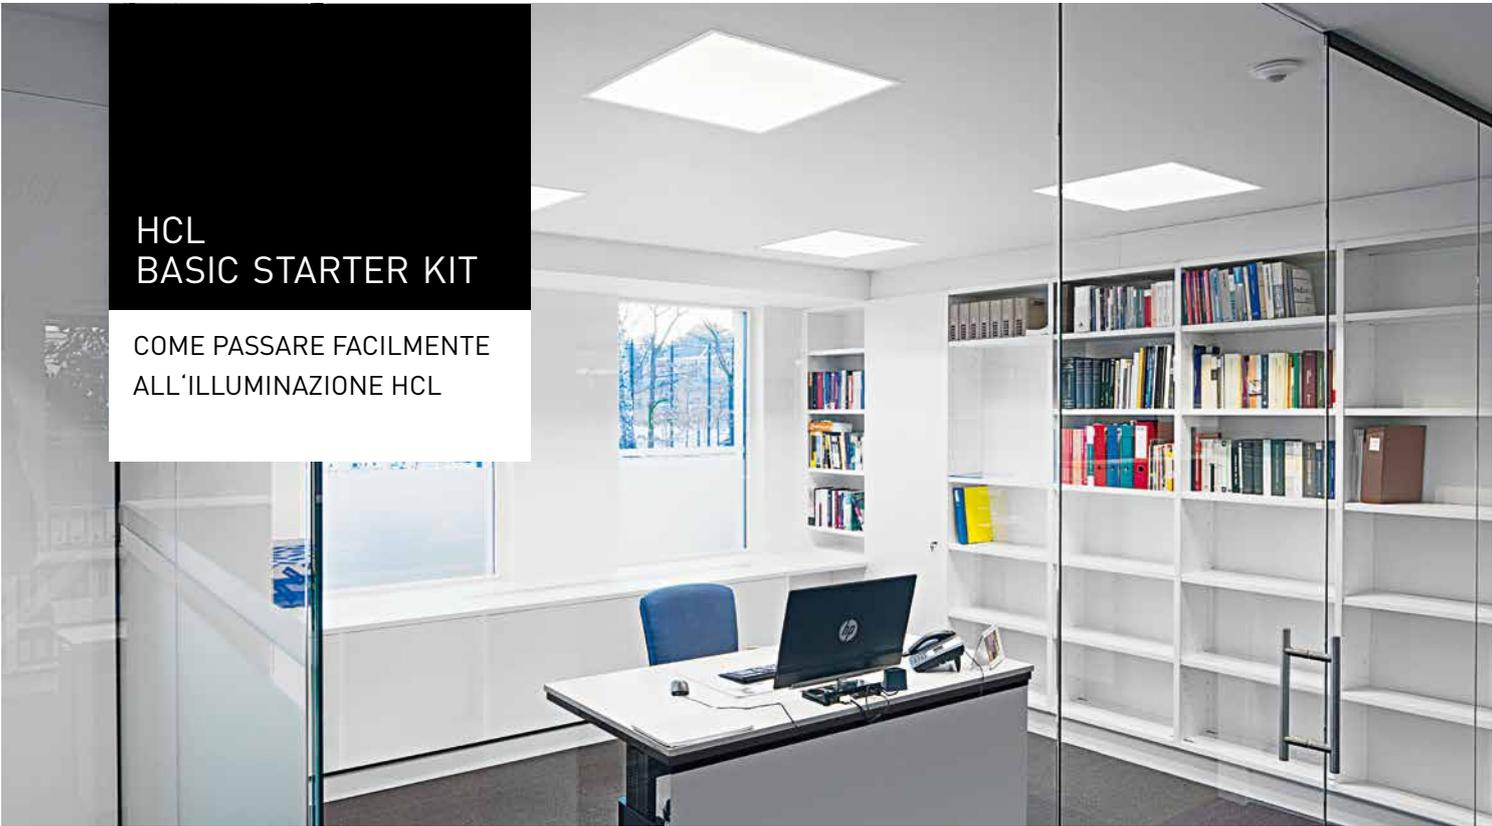

HCL BASIC STARTER KIT

COME PASSARE FACILMENTE
ALL'ILLUMINAZIONE HCL

La soluzione ideale per progetti di relamping: con lo Starter Kit, è possibile realizzare una soluzione HCL praticamente in ogni ambiente, rapidamente e senza l'utilizzo di cablaggi dedicati, visto che per l'alimentazione elettrica del locale basta un cavo tripolare.

Plug & Play: l'installazione dello Starter Kit è facilissima: prima si allacciano alla rete gli apparecchi Active e l'unità di controllo e poi, tramite quest'ultima, si collegano tra di loro gli apparecchi, il sensore e il pulsante; in questo modo si risparmia tempo e denaro.

Rapida messa in funzione: il sistema di gestione elettronica compreso nel pacchetto è fornito con una curva HCL già programmata in fabbrica risparmiando all'utente la configurazione dell'impianto.

Sempre la luce giusta: quando si accende l'impianto, il colore della luce si adatta automaticamente all'ora del giorno corrente in modo che l'utente possa ricevere sempre la luce giusta al momento giusto.

Efficiente: grazie a sensori per la rilevazione di presenza e luce diurna, è possibile aggiungere sempre e con precisione la quantità di luce artificiale effettivamente richiesta permettendo di risparmiare energia e costi.

Cos'è lo Starter Kit HCL Basic

Il **pacchetto HCL Basic Starter Kit Master** è la componentistica di base per locali standard e comprende i seguenti componenti:

- quattro apparecchi ArimoS CDP Active
- un sensore per la rilevazione di presenza e luce diurna
- un'unità di controllo LiveLink Basic HCL

Il pacchetto Master può inoltre essere integrato con uno dei due kit di espansione HCL Basic Starter Kit Arimo Slave 2 o HCL Basic Starter Kit Arimo Slave 4.



Il **pacchetto HCL Basic Starter Kit Slave 2** comprende

- 2 apparecchi ArimoS CDP Active
- 1 sensore per la rilevazione di presenza
- 1 connettore a Y

Il **pacchetto HCL Basic Starter Kit Arimo Slave 4** comprende

- 4 apparecchi ArimoS CDP Active
- 1 sensore per la rilevazione di presenza
- 1 connettore a Y



HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M73

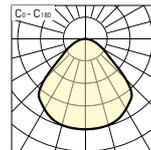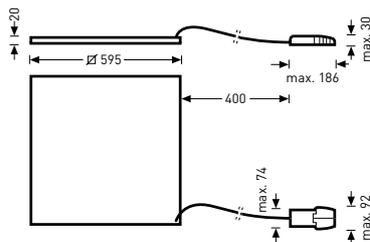

Denominazione	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Pacchetto Master M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master	72 269...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Pacchetto Slave2 M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2	72 273...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	10,0
Pacchetto Slave4 M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4	72 271...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Apparecchio singolo M73						
ArimoS Act M73 CDP LED4000...	69 758...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,0

Se è richiesto un numero di apparecchi dispari, in aggiunta si può acquistare separatamente un apparecchio ArimoS CDP Active.

HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M84

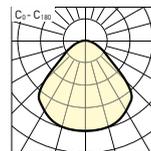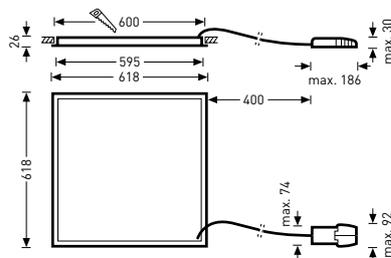


Denominazione	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Pacchetto Master M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master	72 268...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Pacchetto Slave2 M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2	72 272...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	11,2
Pacchetto Slave4 M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4	72 270...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Apparecchio singolo M84						
ArimoS Act M84 CDP LED4000...	69 759...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,6


Se è richiesto un numero di apparecchi dispari, in aggiunta si può acquistare separatamente un apparecchio ArimoS CDP Active.

INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

L'installazione e la messa in funzione dello Starter Kit HCL Basic sono facilissime. Prima si allacciano alla rete gli apparecchi Active e l'unità di controllo, poi, tramite quest'ultima, si collegano tra di loro gli apparecchi, il sensore e il pulsante. In modo del tutto fedele allo slogan „Simplify Your Light“, il sistema di gestione elettronica contenuto nello Starter Kit HCL Basic è fornito con una curva HCL già programmata in fabbrica. L'impianto potrà quindi essere messo in funzione senza alcuna programmazione. La curva, all'accensione dell'impianto, si adatta automaticamente al colore della luce predefinito in base all'ora corrente del giorno.

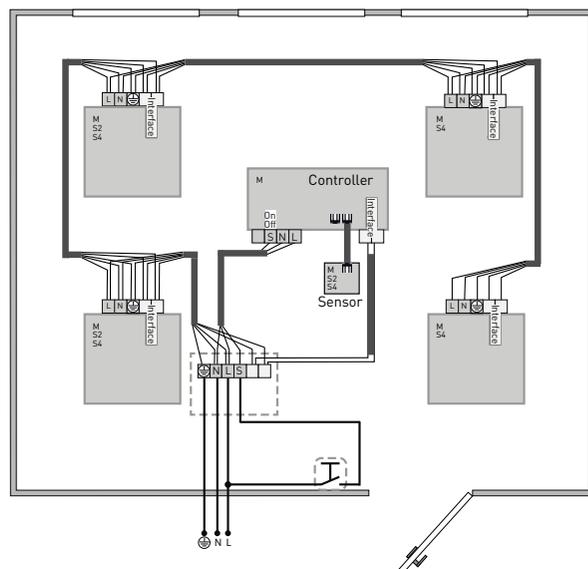

Progetti tipo

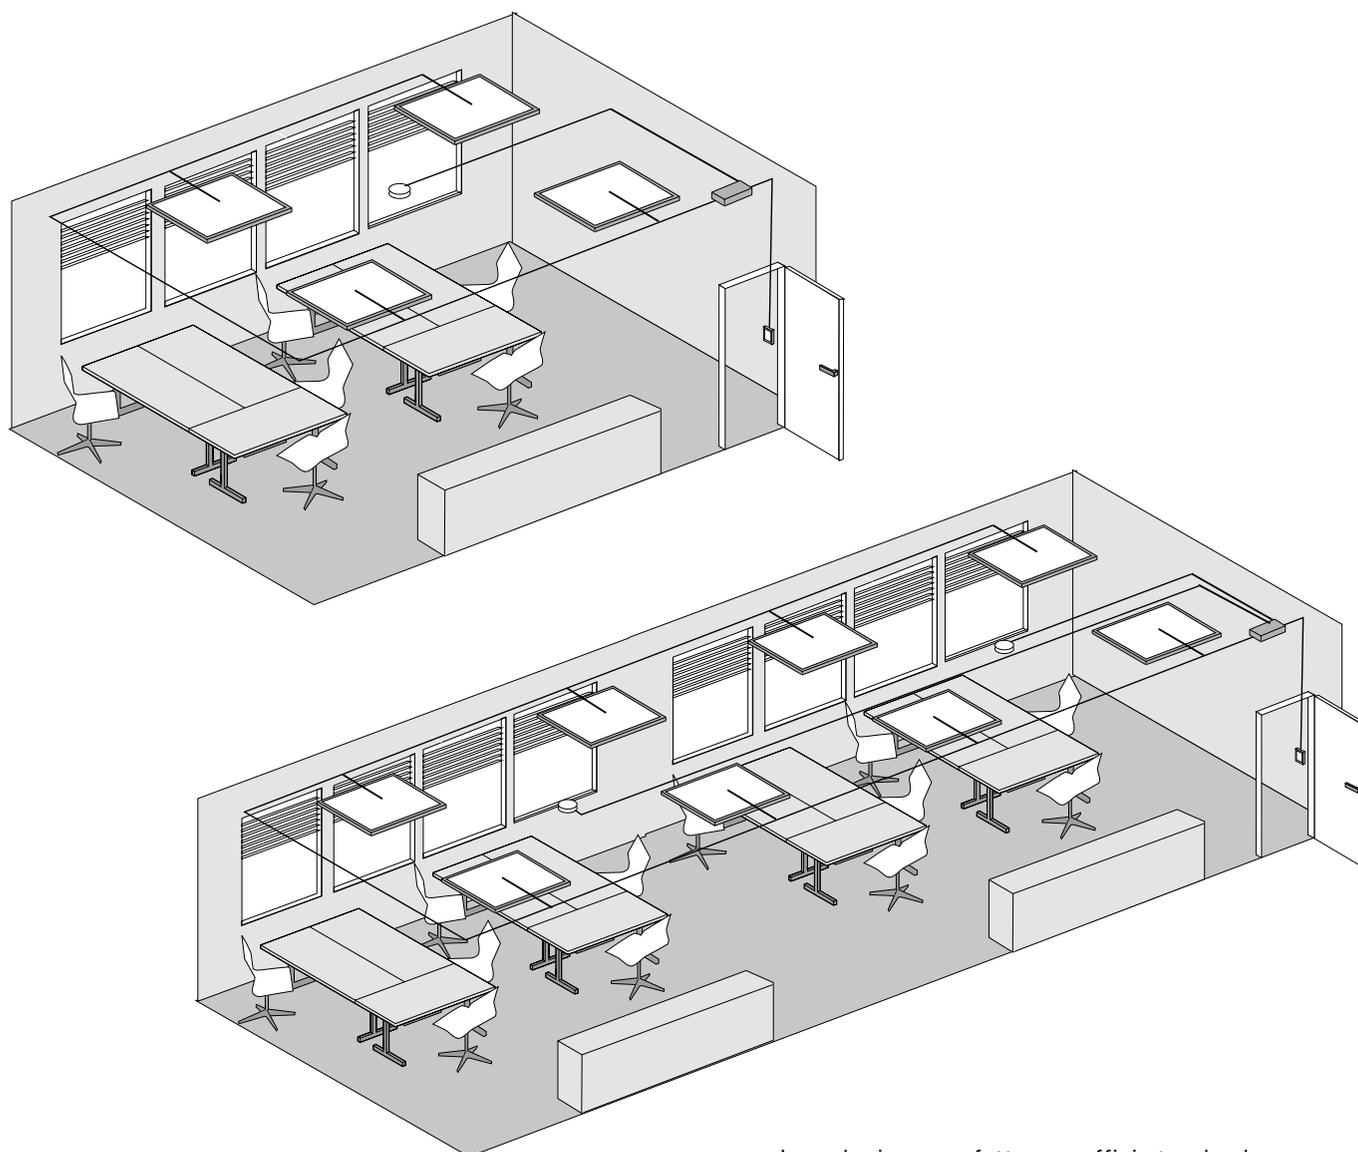

La soluzione perfetta per uffici standard, sale riunioni, piccoli spazi vendita, studi legali e ambulatori medici.

TRILUX ITALIA S.r.l.

Viale delle Industrie 17
Edificio E - Primo Piano
I-20867 Caponago (MB)
Tel. +39 02 3663 4250
Fax +39 02 3663 4279
info.it@trilux.com
www.trilux.com

