

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HCL  
BASIC STARTER KIT

[trilux.com/hcl-starter-kit](https://trilux.com/hcl-starter-kit)

## HCL BASIC STARTER KIT

DER EINFACHE EINSTIEG  
IN DIE HCL-BELEUCHTUNG



**Ideale Sanierungslösung:** Mit dem Starter Kit lässt sich auch im Sanierungsfall nahezu jeder Raum schnell und ohne Mehraufwand mit einer HCL-Lösung aufrüsten, denn für den Netzanschluss der Leuchten wird lediglich eine 3-adrige Leitung benötigt.

**Plug & Play:** Die Installation des Starter Kits ist besonders einfach. Active-Leuchten und Steuergerät werden an den Stromkreis angeschlossen. Anschließend werden die Leuchten, der Sensor und der Taster über das Steuergerät miteinander verbunden. Das spart Zeit und Geld.

**Schnelle Inbetriebnahme:** Das im Paket enthaltene Steuerungssystem wird mit einer werkseitig vorprogrammierten HCL-Kurve geliefert. Eine komplizierte Inbetriebnahme und Programmierung der Anlage entfällt somit komplett.

**Immer das richtige Licht:** Durch die vorprogrammierte HCL-Kurve passt sich die Lichtfarbe beim Einschalten der Anlage automatisch der aktuellen Tageszeit an. So erhält der Nutzer immer das richtige Licht zur richtigen Zeit.

**Effizient:** Durch Anwesenheits- und Tageslichtsensoren wird immer genau die Menge an künstlichem Licht hinzugefügt, die tatsächlich auch benötigt wird. Das spart Energie und Kosten.

### Was beinhaltet das HCL Basic Starter Kit

Das **HCL Basic Starter Kit Master-Paket** stellt die Basis für die Ausstattung von Standardräumen dar und enthält folgende Komponenten:

- vier ArimoS CDP Active Leuchten
- einen Tageslicht- und Anwesenheitssensor
- ein LiveLink Basic HCL Steuergerät

Zusätzlich kann das Master-Paket durch eines der zwei Erweiterungssets HCL Basic Starter Kit Arimo Slave2 oder HCL Basic Starter Kit Arimo Slave4 ergänzt werden.



Das **HCL Basic Starter Kit Slave2-Paket** enthält

- 2 ArimoS CDP Active Leuchten
- 1 Anwesenheitssensor
- 1 Y-Konnektor.

Das **HCL Basic Starter Kit Arimo Slave4-Paket** enthält

- 4 ArimoS CDP Active Leuchten
- 1 Anwesenheitssensor
- 1 Y-Konnektor



## HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M73

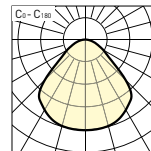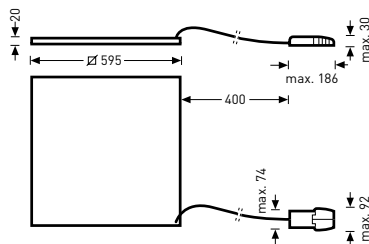

Bezeichnung	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Master-Paket M73						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master</b>	72 269...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Slave2-Paket M73						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2</b>	72 273...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	10,0
Slave4-Paket M73						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4</b>	72 271...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Einzelleuchte M73						
<b>ArimoS Act M73 CDP LED4000...</b>	69 758...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,0

Sollten Sie eine ungerade Anzahl an Leuchten benötigen, können Sie eine ArimoS CDP Active Leuchte gesondert dazu kaufen.

## HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M84

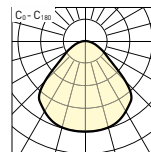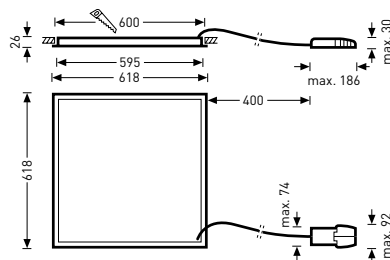


Bezeichnung	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Master Paket M84						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master</b>	72 268...	...51	4 x 4.000 W	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Ergänzungspake Slave2-Paket M84						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2</b>	72 272...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	11,2
Ergänzungspaket Slave4-Paket M84						
<b>HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4</b>	72 270...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Einzelleuchte M84						
<b>ArimoS Act M84 CDP LED4000...</b>	68 759...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,6



Sollten Sie eine ungerade Anzahl an Leuchten benötigen, können Sie eine ArimoS CDP Active Leuchte gesondert dazu kaufen.

# INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Die Installation und Inbetriebnahme des HCL Basic Starter Kits ist besonders einfach. Die Active-Leuchten und das Steuergerät werden an den Stromkreis angeschlossen. Anschließend werden die Leuchten, der Sensor und der Taster über das Steuergerät miteinander verbunden. Ganz im Sinne von „Simplify Your Light“ wird das im HCL Basic Starter Kit enthaltene Steuerungssystem mit einer werkseitig vorprogrammierten HCL-Kurve geliefert. Die Anlage kann so ganz ohne aufwändige Programmierung in Betrieb genommen werden. Die Kurve passt sich beim Einschalten automatisch an die vorgegebene Lichtfarbe der aktuellen Tageszeit an.

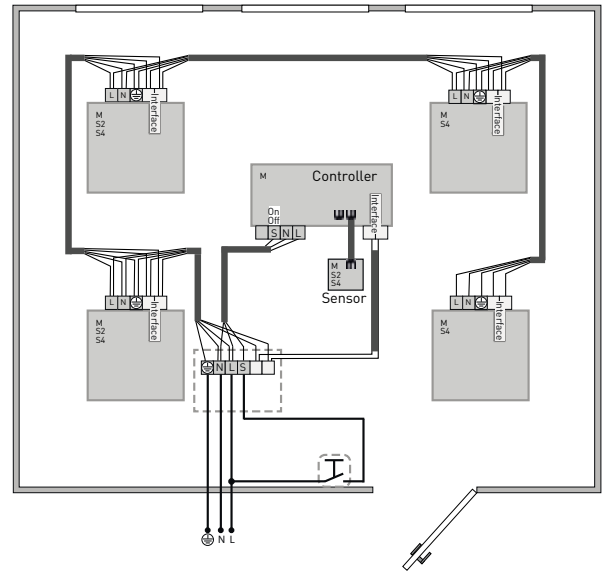

## Planungsbeispiele

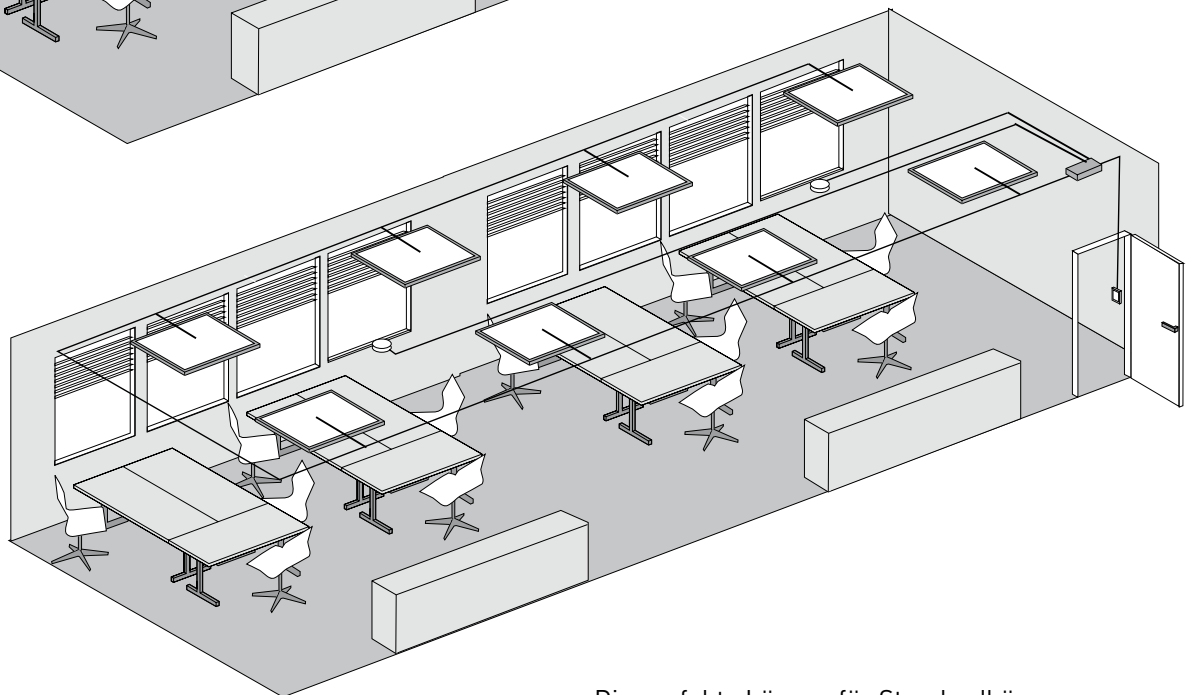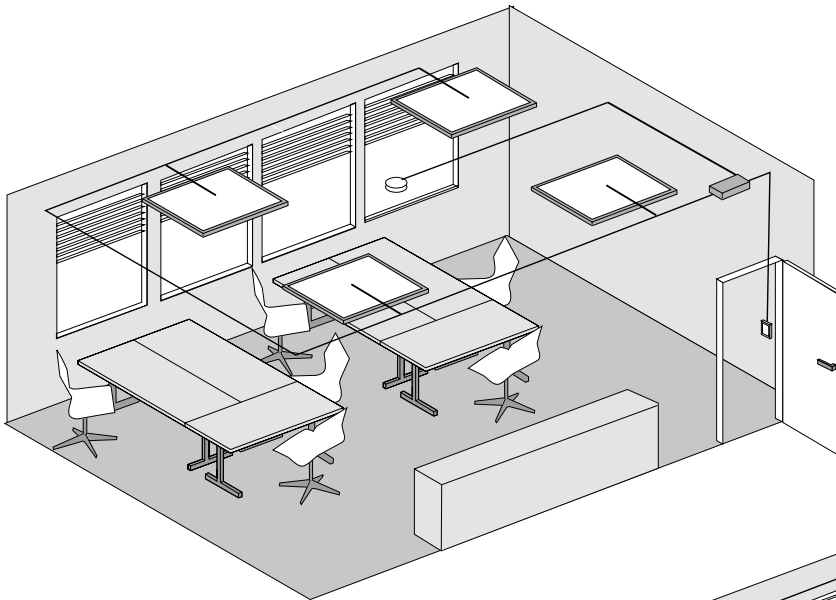

Die perfekte Lösung für Standardbüros, Besprechungsräume, kleine Verkaufsräume, Kanzleien sowie Behandlungsräume in Arztpraxen.

**TRILUX GmbH & Co. KG**

Heidestraße · D-59759 Arnsberg  
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg  
www.trilux.com

**Angebotservice**

Tel. +49 29 32.3 01-94 11  
Fax +49 29 32.3 01-95 11  
angebote@trilux.de

**Auftragsservice**

Tel. +49 29 32.3 01-94 12  
Fax +49 29 32.3 01-95 12  
auftragsservice@trilux.de

**After Sales Service**

Tel. +49 29 32.3 01-94 13  
Fax +49 29 32.3 01-95 13  
aftersales@trilux.de

**Technischer Support**

Tel. +49 29 32.3 01-94 22  
Fax +49 29 32.3 01-95 22  
support@trilux.de

**Key Account Management Handel**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg  
Tel. +49 29 32.3 01-43 90  
Fax +49 29 32.3 01-4 66  
handel@trilux.com

**Key Account Management Deutschland**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg  
Tel. +49 29 32.3 01-44 96  
Fax +49 29 32.3 01-49 70  
kam@trilux.com

**Kompetenz-Center Außenleuchten**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße · D-59759 Arnsberg  
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg  
Tel. +49 29 32.3 01-94 59  
Fax +49 29 32.3 01-5 09  
outdoor@trilux.de

## Deutschland

### Für alle Informationen rund ums Licht

**Vertriebsregion Nord****Kompetenz-Center Hamburg**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Lippeltstraße 1  
D- 20097 Hamburg  
Tel. +49 40.5 30 56 67-0  
Fax +49 40.5 30 56 67-30  
hamburg@trilux.com

**Vertriebsregion Ost****Kompetenz-Center Leipzig**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Walter-Köhn-Straße 4 A  
D-04356 Leipzig  
Tel. +49 3 41.60 07 67-0  
Fax +49 3 41.60 07 67-50  
leipzig@trilux.com

**Kompetenz-Center Berlin**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Walther-Nernst-Straße 1  
D-12489 Berlin  
Tel. +49 30.75 44 99-0  
Fax +49 30.75 44 99-50  
berlin@trilux.com

**Vertriebsregion Süd****Kompetenz-Center München**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Carl-Zeiss-Ring 8-12  
D-85737 Ismaning  
Tel. +49 89.32 09 87-0  
Fax +49 89.32 09 87-30  
muenchen@trilux.com

**Vertriebsregion Süd-West****Kompetenz-Center Stuttgart**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Nikolaus-Otto-Straße 29  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel. +49 7 11.72 20 78-0  
Fax +49 7 11.72 20 78-10  
stuttgart@trilux.com

**Vertriebsregion West****Kompetenz-Center Köln**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Mathias-Brüggen-Straße 75  
D-50829 Köln  
Tel. +49 2 21.94 53 47-0  
Fax +49 2 21.94 53 47-20  
koeln@trilux.com

**Vertriebsregion Nord-West****Kompetenz-Center Arnsberg**

TRILUX Vertrieb GmbH  
Heidestraße 4  
D-59759 Arnsberg · Hüsten  
Tel. +49 29 32.96 96-0  
Fax +49 29 32.96 96-20  
arnsberg@trilux.com

## Österreich

**TRILUX-LEUCHTEN GmbH**

Modecenterstraße 17  
Business Park Marximum Unit  
2/4. OG  
A-1110 Wien  
Tel. +43 1 869 35 38-0  
Fax +43 1 869 35 38-22  
wien@trilux.at  
www.trilux.at

## Schweiz

**TRILUX AG**

Bodenackerstrasse 1  
CH-8957 Spreitenbach  
Tel. +41 56.4 19 66 66  
Fax +41 56.4 19 66 67  
info@trilux.ch  
www.trilux.com

