



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SANESCA LED



SANESCA LED

LICHT VOOR MEER
WELBEHAGEN

De Sanesca LED voorziet ziekenhuizen, revalidatiecentra en verplegingsinstellingen van huiselijkheid. De filigrane vormgeving past harmonieus in elk interieur.

Het uiterst flexibele verlichtingsconcept kan in heel uiteenlopende omgevingen ingezet worden. In ziekenkamers combineert het indirecte ruimteverlichting met directe leesverlichting. De verlichting biedt ondersteuning bij de vooruitstrevende en efficiënte verpleging van de patiënten. Het licht van de leesverlichting wordt optimaal op het leesniveau gericht, zodat de patiënten in aangrenzende bedden geen last hebben van directe verblinding.

Andere uitvoeringen voor patiënten- of bewonerskamers zijn verkrijgbaar met nachtverlichting. In gangen, verblijfsruimten of entrees wordt de Sanesca LED als wandarmatuur ingezet.

SANESCA LED

LICHT VOOR MEER
ORIËNTATIE

Station
GO



Al meer dan 100 jaar werkt TRILUX elke dag om licht beter te maken. Tegenwoordig gaat het daarbij niet meer alleen om innovatieve armaturen, maar om uitvoerige, intelligente verlichtingsoplossingen voor de mens. De Sanesca LED biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Voor bejaarden in verzorgingstehuizen is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ze zich thuis voelen en dat hun levenskwaliteit behouden blijft. De Sanesca LED verenigt behaaglijkheid en welbevinden met oriëntatie en een goed zicht.

Voor patiënten in een ziekenhuis is een uitstekende medisch verzorging en een hoog uitrustingscomfort van essentieel belang. De Sanesca LED houdt rekening met hun eisen en ondersteunt tegelijkertijd het ziekenhuispersoneel bij het werk. De functionele verlichting garandeert bijvoorbeeld overdag een zo groot mogelijke veiligheid bij medische onderzoeken en behandelingen aan het ziekenbed.


Sanesca W1, W2, W3

Ruimteverlichting, ruimte- en leesverlichting, ruimte-, lees- en nachtverlichting
zonder functionele module



Sanesca W3-1, W3-2

Ruimte-, lees- en nachtverlichting
met kleine functionele module

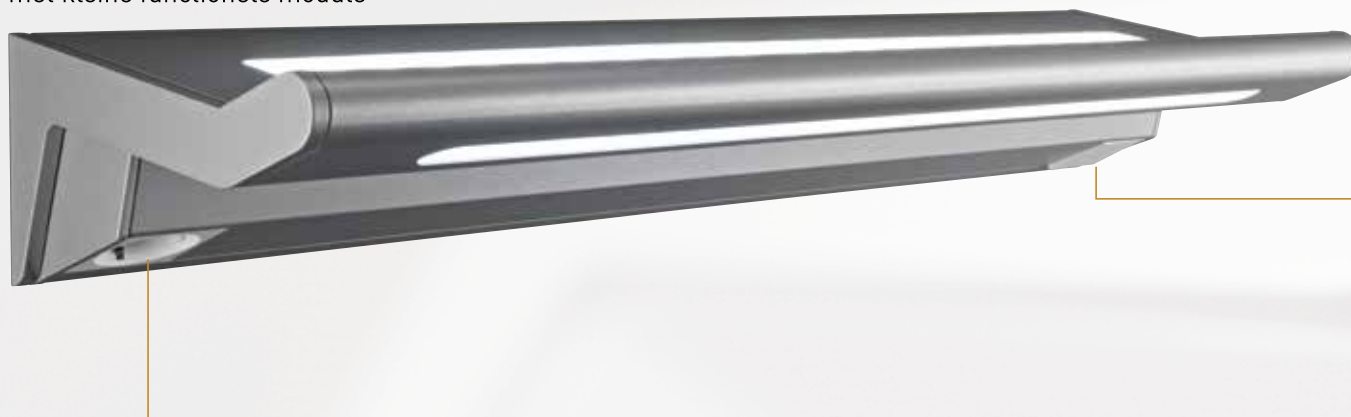

Sanesca W4

Ruimte-, lees-/onderzoeks- en nachtverlichting
met grote functionele module





- Ruimteverlichting schakel- en dimbaar (DALI), Active-uitvoering (regeling van de kleurtemperatuur).
- Leesverlichting schakelbaar.




- Inclusief wipschakelaar of desgewenst trekschakelaar.



- Inclusief contactdoos, zonder opschrift.
- Overige uitvoeringen inclusief relais, voor gebruik van een bedbedieningsapparaat, op aanvraag.



- Toets om de onderzoeksverlichting extra in te schakelen naast de leesverlichting.

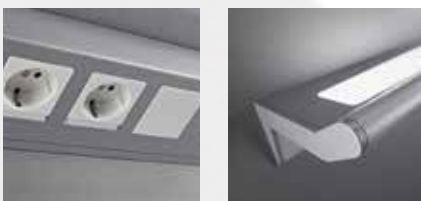

- Tot zes componenten integreerbaar in de grote functionele module. Individuele elektrische uitvoeringen en opties op aanvraag.
- Andere armatuurlengten op aanvraag.

SANESCA LED

LICHT EN FUNCTIES



Eenvoudig te configureren. Flexibel te gebruiken.

De Sanesca LED kan als wandarmatuur op de gang alsook met of zonder functionele module boven het patiëntenbed gebruikt worden. De modulaire constructie kan uitgebreid worden met contactdozen, datamodules, een verpleegoproepknop en bijkomende functies.

Een keer installeren. Langdurig profiteren.

Een lange levensduur, lange onderhoudscycli en een hoge betrouwbaarheid maken van de Sanesca LED de ideale, energie-efficiënte en voordelige verlichtingsoplossing voor de lichte verpleging.

Eenvoudige reiniging. Eenvoudig onderhoud.

De Sanesca LED heeft nauwelijks zichtbare schroeven of spleten waarin zich vuil kan vastzetten en is daardoor bijzonder gemakkelijk te reinigen. Alle onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van de ledmodule of het hulpapparaat, zijn snel voltooid.

Goede lichtkwaliteit. Homogeen en verblindingsvrij.

De Sanesca LED bestaat uit een indirecte component voor de algemene verlichting van de ruimte en een directe component die verblindingsvrije leesverlichting levert. Een keer extra schakelen tovert de leesverlichting om in onderzoeksverlichting. De Sanesca LED kan optioneel uitgerust met een nachtlicht op basis van leds.

Stimuleren en ontspannen. Optimaal ondersteunen.

De Sanesca LED is verkrijgbaar in Active-uitvoering, die het dag-nachtritme van patiënten of bewoners ondersteunt of ook doelgericht kan ingezet worden om mensen actiever of rustiger te maken.

SANESCA LED

LICHT VOOR MENSEN



De invloed van licht op de mens is moeilijk te overschatten. De zon schenkt niet alleen leven, maar beïnvloedt ook ons bioritme en onze gevoelens. Voor de Sanesca LED werd inspiratie gezocht bij de natuur. De armatuur biedt de mogelijkheid de weldadige werking van het zonlicht in huis te halen en een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor de gezondheid. Het antwoord op elke eis in ziekenhuizen, revalidatiecentra of verplegingsinstellingen.

WW Control

Met het TRILUX CWW-touchpanel is de SANESCA LED ACTIVE heel eenvoudig te regelen. Ze kan het natuurlijke dagritme ondersteunen of doelgericht rustgevend of stimulerend werken.

De voorgeprogrammeerde automatische daglichtcyclus ondersteunt het menselijke bioritme optimaal. Maar de kleurtemperatuur en de helderheid kunnen ook heel eenvoudig naar wens handmatig geregeld worden. Via het intuïtieve touchpanel kunnen vrij in te stellen lichtscènes opgeroepen worden en kan het automatisch verlopende lichtprogramma gestart worden.



Wandmontage met een dubbel afdekplaatje van GIRA (meegeleverd) in combinatie met een standaard wandinbouwdoos.

Maximaal vier lichtscènes vrij instelbaar

Kleurtemperatuur en helderheid vrij instelbaar

Oproepen van een vooraf ingestelde circadiaanse cyclus; alle instellingen zijn al opgeslagen in het stuurapparaat. De iOS-smartphoneapp (TRILUX CWW-Programmer) maakt uitgebreide instellingen, zoals de individualisering van het circadiaanse verloop, toegankelijk. Verkrijgbaar in de Apple App Store.

SANESCA LED

LICHT EN PLANNING





Patiënten in ziekenhuizen of revalidatiecentra brengen een groot deel van hun tijd door op hun ziekenkamer. Daarom spelen comfort en welbehagen een belangrijke rol bij de inrichting van deze kamers. Bij een goede verlichting hebben zowel patiënten, artsen als verplegend personeel baat.

De indirecte ruimteverlichting van de Sanesca LED schept een behaaglijke sfeer en creëert goede kijkomstandigheden. De leesverlichting stuurt het licht naar het individuele bed, zonder de andere patiënten op de kamer of het verplegend personeel te verblinden. 's Nachts zorgt een afzonderlijk schakelbaar ledlicht voor een goede oriëntatie.

De algemene verlichting moet minimaal 100 lux bedragen en bijzondere aandacht besteden aan de voorkoming van directe verblinding (verblindingsbeperking leeslicht $< 1.000 \text{ cd/m}^2$). Voor lezen is 300 lux nodig, voor eenvoudige medische onderzoeken eveneens. De oriëntatieverlichting moet 5 lux bedragen, om de patiënt in staat te stellen zijn weg te vinden in de ruimte.

Sanesca LED biedt voor alle gebieden de juiste oplossing.



Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimteverlichting (zonder functionele module)

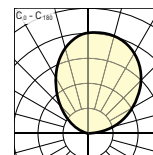

Referentie	TOC	ETDD...	ET...		EEC	W	≈kg
Armatuurbehuizing wit							
• Sanesca W1 LED 2000-830...01	63 718...	...51	...40	1.900 lm	A++/A+/A	20	3,9
Sanesca W1 LED 2000-840...01	63 372...	...51	...40	2.000 lm	A++/A+/A	20	3,9
Armatuurbehuizing zilvergrijs							
Sanesca W1 LED 2000-830...03	63 719...	...51	...40	1.900 lm	A++/A+/A	20	3,9
Sanesca W1 LED 2000-840...03	63 373...	...51	...40	2.000 lm	A++/A+/A	20	3,9

• IK02/0,2 J 650 °C



Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimteverlichting en directe leesverlichting (zonder functionele module)

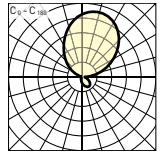

Referentie	TOC	ETDD...	ET...		EEC	W	≈kg
Armatuurbehuizing wit, leds voor regelbare kleurtemperatuur							
• SanescaAct W2 4600...830 01	64 480...	...51	-	4.600 lm	A++/A+/A	40	4,7
SanescaAct W2 4600...840 01	64 481...	...51	-	4.600 lm	A++/A+/A	40	4,7
Armatuurbehuizing wit, leds							
Sanesca W2 LED 2600-830...01	63 374...	...51	...40	2.500 lm	A++/A+/A	26	3,9
Sanesca W2 LED 2600-840...01	63 375...	...51	...40	2.600 lm	A++/A+/A	26	3,9
Sanesca W2 LED 4600-830...01	63 360...	...51	...40	4.600 lm	A++/A+/A	48	3,9
Sanesca W2 LED 4600-840...01	63 361...	...51	...40	4.800 lm	A++/A+/A	48	3,9
Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds voor regelbare kleurtemperatuur							
SanescaAct W2 4600...830 03	64 482...	...51	-	4.600 lm	A++/A+/A	40	4,7
SanescaAct W2 4600...840 03	64 483...	...51	-	4.600 lm	A++/A+/A	40	4,7
Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds							
Sanesca W2 LED 2600-830...03	63 376...	...51	...40	2.500 lm	A++/A+/A	26	3,9
Sanesca W2 LED 2600-840...03	63 377...	...51	...40	2.600 lm	A++/A+/A	26	3,9
Sanesca W2 LED 4600-830...03	63 362...	...51	...40	4.600 lm	A++/A+/A	48	3,9
Sanesca W2 LED 4600-840...03	63 363...	...51	...40	4.800 lm	A++/A+/A	48	3,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting en directe leesverlichting met trekschakelaar en contactdoos (kleine functionele module)


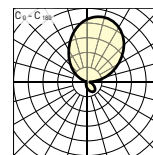



⊕ CE IP40

Referentie	TOC	ETDD...	ET...		EEC	W	≈kg
Armatuurbehuizing wit, leds							
• Sanesca W3-S2/R LED 4600-830...01	63 368...	...51	...40	4.600 lm	A++/A+/A	48	4,5
Sanesca W3-S2/R LED 4600-840...01	63 369...	...51	...40	4.800 lm	A++/A+/A	48	4,5
Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds							
Sanesca W3-S2/R LED 4600-830...03	63 370...	...51	...40	4.600 lm	A++/A+/A	48	4,5
Sanesca W3-S2/R LED 4600-840...03	63 371...	...51	...40	4.800 lm	A++/A+/A	48	4,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting en directe lees- en onderzoeksverlichting (grote functionele module)

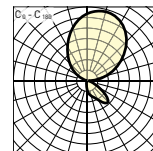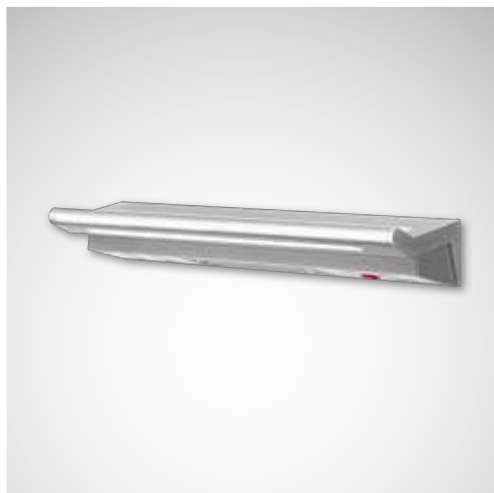

⊕ CE IP40

Referentie	TOC	ETDD...	ET...		EEC	W	≈kg
Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds							
• Sanesca W4-L20/R LED 4900-830...03	64 977...	...40	-	4.900 lm	A++/A+/A	51	6,3

• IK02/0,2 J 650 °C

TRILUX BENELUX

België

TRILUX BENELUX B.V.B.A.

Generaal de Wittelaan 9/18
(1st floor)
B-2800 Mechelen
Tel. +32 (0) 15.40 90 10
Fax +32 (0) 15.20 86 24
info.be@trilux.com · www.trilux.com

Agence

TRILUX

Centre de Compétences
Wallonie-Bruxelles
Burogest Office Park –
Av. des Dessus de Lives 2
5101 Namur
Phone +32 (0) 81 41 36 41
Fax +32 (0) 81 41 39 41
info.be@trilux.com · www.trilux.com

Nederland

TRILUX BENELUX C.V.

Hardwareweg 5
NL-3821 BL Amersfoort
Tel. +31 (0) 33.4 55 77 10
Fax +31 (0) 33.4 56 41 40
info.nl@trilux.com · www.trilux.com

